


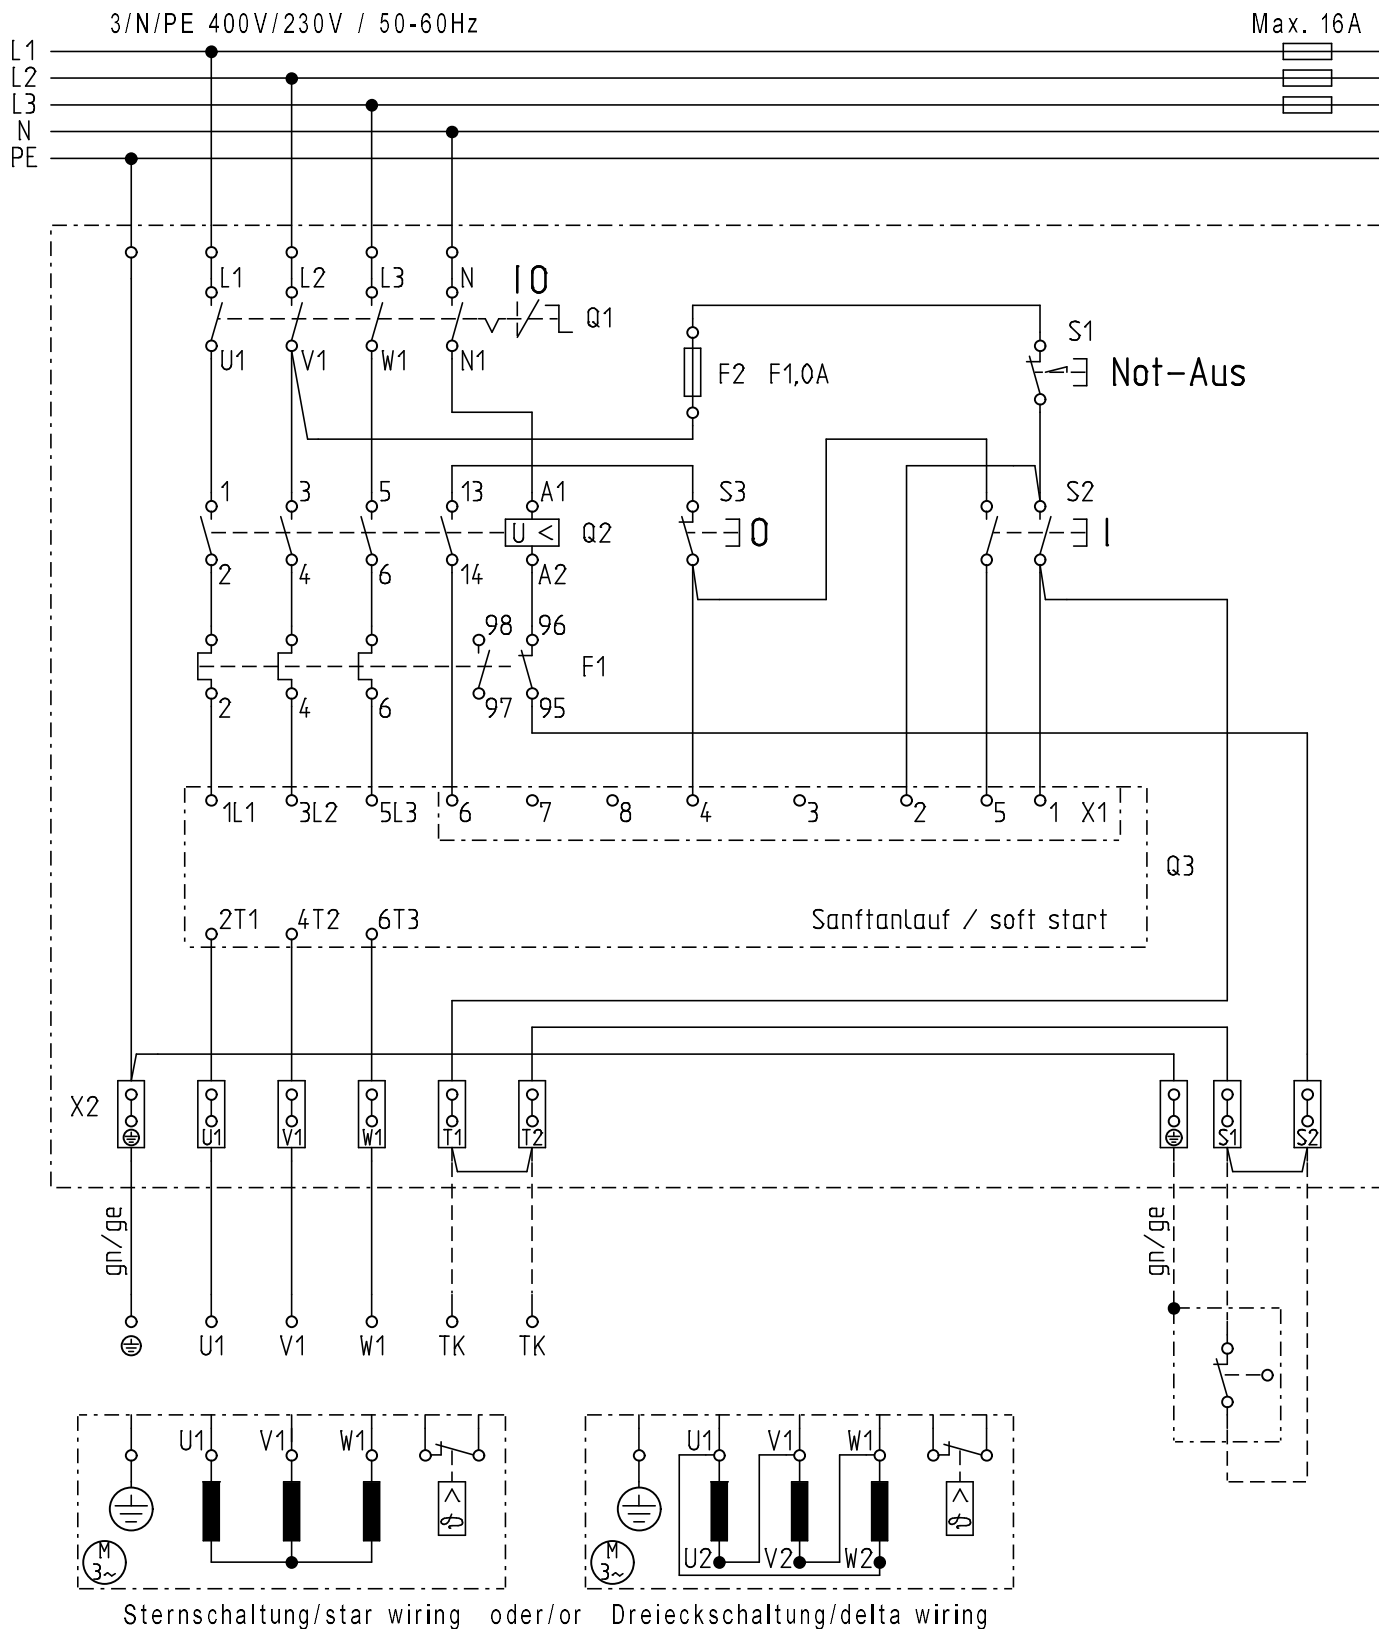

Bitte beachten! / please note!

Motorschutz F1 auf Motornennstrom einstellen / F1 adjust motor protection on rated motor current
 Anlaufzeit 0,5-10s an Potentiometer start time einstellen / adjust start time 0,5-10s on potentiometer start time
 Startspannung 0-80% U_n an Potentiometer initail torque einstellen / adjust start voltage 0-80% on potentiometer initail torque
 Auslaufzeit 0,5-10s an Potentiometer stop time einstellen / adjust stop time 0,5-10s on potentiometer stop time

Bei Anschluss Thermokontakt
 Brücke T1-T2 entfernen
 Removed when thermal contact
 bridge T1-T2
 Bei Anschluss Endschalter
 Brücke S1-S2 entfernen
 Removed when limit switch
 bridge S1-S2

gn/ge= grün-gelb/green-yellow

				Schaltplan/wiring diagram		
				3/N/PE / UA / Sanftanlauf / ULS / TK / ...		
				3/N/PE / UVR / soft start / OLP / TR / ...		
				2017	Tag	Name
				gez.	19.10.	D.Schrem
				gepr.		
				Norm		
				 Tripus <i>systems</i> GmbH Schalt- und Steuergeräte Am Hohen Rain 2 89347 Bubesheim		
				851.658		
				www.tripus.com		
Pos.	Änderung	Tag	Name			



ISO 9001:2015

Diese Zeichnung dient dem Kunden nur zur unverbindlichen Information!

